


Návod – Ovladač pro jednu barvu R1-1

Jednotlačítkový dálkový stmívač jednobarevný. Kompatibilní s RF přijímači k tomu určených z řady DREAM.

- Pracovní napětí: 3VDC(CR2032)
- Vstupní signál: RF 2.4GHz
- Dosah signálu: 30m
- Krytí: IP20
- Pracovní teplota: -30°C~55°C
- Maximální teplota: +85°C

Tři možnosti montáže:
Možnost 1: připevněte přímo na jakýkoli kovový povrch.
Možnost 2: připevněte na zeď dvěma šrouby.
Možnost 3: přilepte ke zdi.

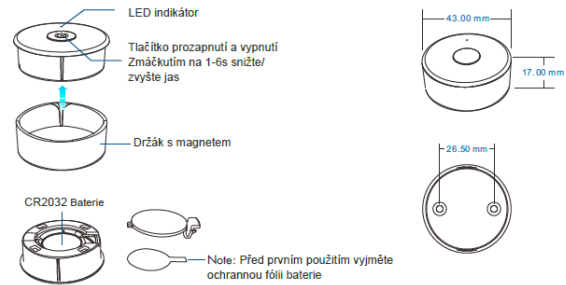

Vytáhněte plastovou fólii z prostoru pro baterie, který se nachází na spodní straně dálkového ovladače.

Funkce párování ovladače a přijímače

• **Použitím párovacího tlačítka Match**

1. Párování:
Zapněte a hned vypněte světlo, následně zmáčknete tlačítko Match do 5s, současně zmáčknete on/off na 5s na dálkovém ovladači.

2. Odpárování: Zapněte a hned vypněte světlo, následně zmáčknete tlačítko Match na 5s, dojde k vymazání všech uložených párování. Kontrolní dioda zabliká, vše je odpárováno.

• **Přerušením napájení**

1. Párování:
Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčknete 3x po sobě tlačítko on/off na ovladači. Přijímač zabliká 3x, ovladač je spárován.

2. Odpárování:
Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčknete 5x po sobě tlačítko on/off na ovladači. Přijímač zabliká 5x, všechny ovladače jsou odpárovány.

1. Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
2. Při instalaci baterie dbejte na správnou polaritu baterie.
Pokud nebyl ovladač dlouhou dobu používán, vyjměte baterii, zkontrolujte a opět ji vložte.
Pokud se vzdálenost a citlivost ovladače snižuje, vyměňte baterii.
3. Pokud přijímač nereaguje na pokyny ovladače, zkuste je znovu spárovat.
4. Chraňte ovladač před pádem.
5. Používejte v suchém prostředí.




Návod – Ovladač pro jednu barvu R1-1

Jednotlačítkový dálkový stmívač jednobarevný. Kompatibilní s RF přijímači k tomu určených z řady DREAM.

- Pracovní napětí: 3VDC(CR2032)
- Vstupní signál: RF 2.4GHz
- Dosah signálu: 30m
- Krytí: IP20
- Pracovní teplota: -30°C~55°C
- Maximální teplota: +85°C

Tři možnosti montáže:
Možnost 1: připevněte přímo na jakýkoli kovový povrch.
Možnost 2: připevněte na zeď dvěma šrouby.
Možnost 3: přilepte ke zdi.

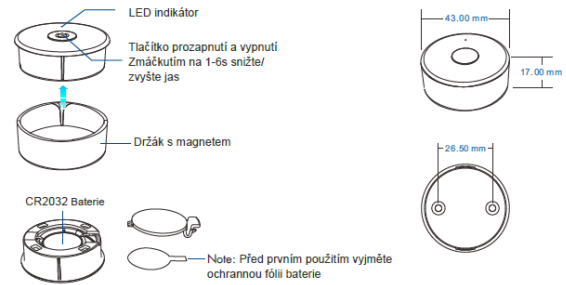

Vytáhněte plastovou fólii z prostoru pro baterie, který se nachází na spodní straně dálkového ovladače.

Funkce párování ovladače a přijímače

• **Použitím párovacího tlačítka Match**

1. Párování:
Zapněte a hned vypněte světlo, následně zmáčknete tlačítko Match do 5s, současně zmáčknete on/off na 5s na dálkovém ovladači.

2. Odpárování: Zapněte a hned vypněte světlo, následně zmáčknete tlačítko Match na 5s, dojde k vymazání všech uložených párování. Kontrolní dioda zabliká, vše je odpárováno.

• **Přerušením napájení**

1. Párování:
Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčknete 3x po sobě tlačítko on/off na ovladači. Přijímač zabliká 3x, ovladač je spárován.

2. Odpárování:
Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčknete 5x po sobě tlačítko on/off na ovladači. Přijímač zabliká 5x, všechny ovladače jsou odpárovány.

1. Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
2. Při instalaci baterie dbejte na správnou polaritu baterie.
Pokud nebyl ovladač dlouhou dobu používán, vyjměte baterii, zkontrolujte a opět ji vložte.
Pokud se vzdálenost a citlivost ovladače snižuje, vyměňte baterii.
3. Pokud přijímač nereaguje na pokyny ovladače, zkuste je znovu spárovat.
4. Chraňte ovladač před pádem.
5. Používejte v suchém prostředí.

