


Návod – Ultra tenký ovladač pro jednu barvu R11

Ultra citlivá dotyková plocha.

Každé dálkové ovládání může být spárováno s jedním nebo více přijímači.

Potvrzení stisku potvrzuje vestavná LED kontrolka.

- Pracovní napětí: 3VDC(CR2032)
- Vstupní signál: RF 2.4GHz + tlačítko
- Dosah signálu: 30m
- Krytí: IP20
- Pracovní teplota: -30°C~55°C

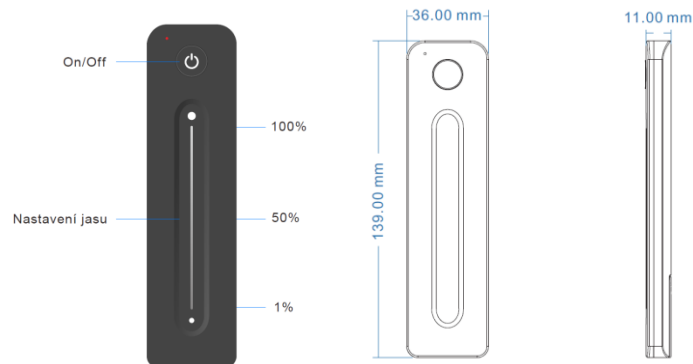

Funkce

Vytáhněte plastovou fólii z prostoru pro baterie, který se nachází na spodní straně dálkového ovladače.

Chcete-li prodloužit životnost baterie, nedotýkejte se ani nepoužívejte tlačítka po dobu 20 vteřin. Po této době vstoupí ovladač do režimu spánku, Stiskněte tlačítko On/Off pro vypnutí režimu spánku.

Funkce párování ovladače a přijímače

Pomocí tlačítka Match

Párování:

Krátce zmáčkněte tlačítko Match a hned na to tlačítko on/off na ovladači.

Odpárování:

Zmáčkněte a držte tlačítko Match po dobu 5 vteřin a smažou se veškerá spárovaná zařízení.

Přijímač zabliká 5x, vše je odpárováno.

Pomocí přerušení napájení

Párování:

Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčkněte 3x po sobě tlačítko on/off na ovladači.

Odpárování:

Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčkněte 5x po sobě tlačítko on/off na ovladači.

Přijímač zabliká 5x, všechny ovladače jsou odpárovány.

1. Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
2. Při instalaci baterie dbejte na správnou polaritu baterie.
Pokud nebyl ovladač dlouhou dobu používán, vyjměte baterii, zkontrolujte a opět ji vložte.
Pokud se vzdálenost a citlivost ovladače snižuje, vyměňte baterii.
3. Pokud přijímač nereaguje na pokyny ovladače, zkuste je znovu spárovat.
4. Chraňte ovladač před pádem.

FC CE RoHS EMC RED


Návod – Ultra tenký ovladač pro jednu barvu R11

Ultra citlivá dotyková plocha.

Každé dálkové ovládání může být spárováno s jedním nebo více přijímači.

Potvrzení stisku potvrzuje vestavná LED kontrolka.

- Pracovní napětí: 3VDC(CR2032)
- Vstupní signál: RF 2.4GHz + tlačítko
- Dosah signálu: 30m
- Krytí: IP20
- Pracovní teplota: -30°C~55°C

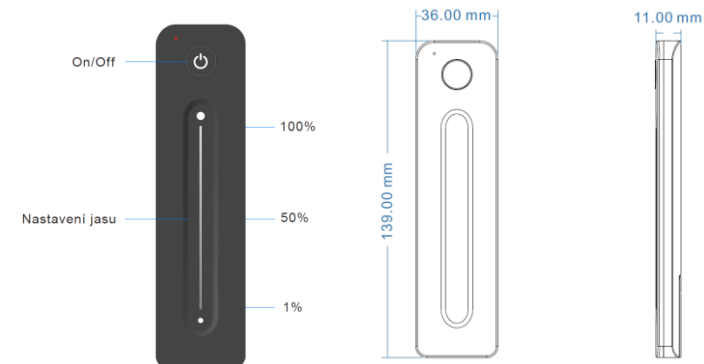

Funkce

Vytáhněte plastovou fólii z prostoru pro baterie, který se nachází na spodní straně dálkového ovladače.

Chcete-li prodloužit životnost baterie, nedotýkejte se ani nepoužívejte tlačítka po dobu 20 vteřin. Po této době vstoupí ovladač do režimu spánku, Stiskněte tlačítko On/Off pro vypnutí režimu spánku.

Funkce párování ovladače a přijímače

Pomocí tlačítka Match

Párování:

Krátce zmáčkněte tlačítko Match a hned na to tlačítko on/off na ovladači.

Odpárování:

Zmáčkněte a držte tlačítko Match po dobu 5 vteřin a smažou se veškerá spárovaná zařízení.

Přijímač zabliká 5x, vše je odpárováno.

Pomocí přerušení napájení

Párování:

Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčkněte 3x po sobě tlačítko on/off na ovladači.

Odpárování:

Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčkněte 5x po sobě tlačítko on/off na ovladači.

Přijímač zabliká 5x, všechny ovladače jsou odpárovány.

1. Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
2. Při instalaci baterie dbejte na správnou polaritu baterie.
Pokud nebyl ovladač dlouhou dobu používán, vyjměte baterii, zkontrolujte a opět ji vložte.
Pokud se vzdálenost a citlivost ovladače snižuje, vyměňte baterii.
3. Pokud přijímač nereaguje na pokyny ovladače, zkuste je znovu spárovat.
4. Chraňte ovladač před pádem.

FC CE RoHS EMC RED