


Návod – Tříkanálový otočný ovladač a přijímač T3-K

RGB ovladač LED T3-K je otočný ovladač s 3kanálovým výstupem s konstantním napětím a nabízí rychlé a přesné nastavení barev s jedinečným designem. Ovladač lze spárovat s dálkovým ovládáním řady DREAM podle návodu níže. Lze tak nastavit barvy a jas přímo na nástěnném ovladači, nebo dálkově. Ovladač nabízí funkce přepínání, stmívání jasu a nastavení barev. Otočný LED ovladač má přesné a hladké nastavení barev pomocí otočného knoflíku. Hladké nastavení jasu od 0,1% do 100% bez blikání kvůli ochraně očí.

- Vstupní napětí: 12 - 24VDC
- Výstupní proud: 3x4A
- Výstupní zatížení: 144 - 288W
- Krytí: IP20

- Vstupní signál: RF 2.4GHz + tlačítko
- Dosah signálu: 30m
- Rozměry produktu: D86×Š86×V50mm
- Pracovní teplota: -30°C~55°C

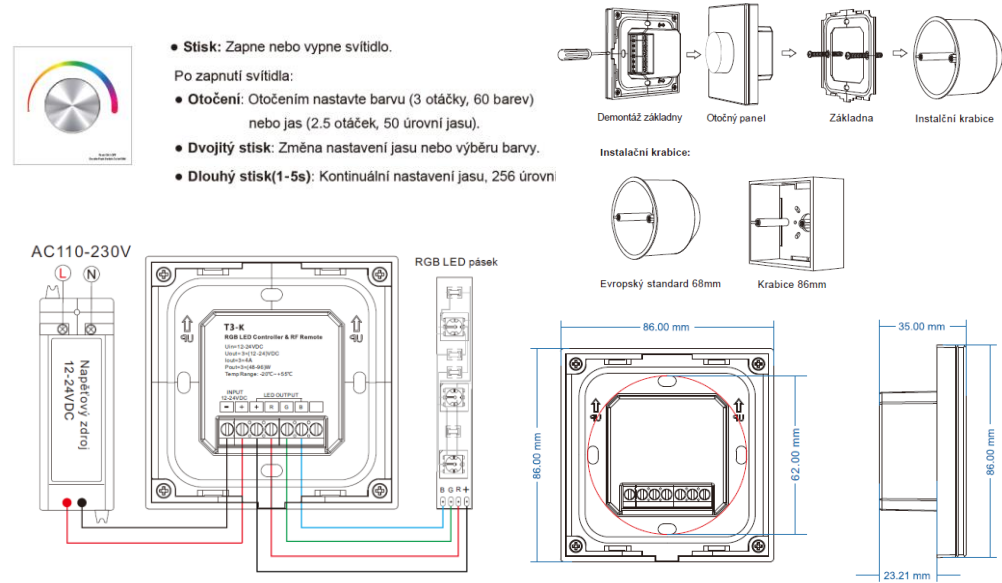

Vypnutí zvukové signalizace: Po vypnutí svítidla dlouze zmáčknete tlačítko (5s), zvuk se vypne. Pro zapnutí zopakujte stejný postup.

Funkce párování s dálkovým ovladačem

Pomocí přerušení napájení

Párování:
Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčknete 3x po sobě tlačítko on/off na ovladači (do 5 vteřin po zapnutí do sítě), nebo zónové tlačítko pro ovladač vícezónový. Přijímač zabliká 3x, ovladač je spárován.
Odpárování:
Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčknete 5x po sobě tlačítko on/off na ovladači (do 5 vteřin po zapnutí do sítě), nebo zónové tlačítko pro ovladač vícezónový. Přijímač zabliká 5x, všechny ovladače jsou odpárovány.

Porucha	Příčina	Řešení problému
Žádné světlo	1. Bez napájení. 2. Chybné zapojení.	1. Zkontrolujte napájení. 2. Zkontrolujte zapojení.
Špatná barva	1. Špatné zapojení R/G/B vodičů.	1. Připojte znovu R/G/B vodiče.
Nerovnoměrná intenzita mezi přední a zadní částí s poklesem napětí	1. Výstupní vodič je příliš dlouhý 2. Malý průměr vodiče 3. Přetížení kapacity napájecího zdroje. 4. Přetížení kapacity ovladače.	1. Zkrátte vodič nebo smyčku. 2. Použijte vodič s větším průměrem. 3. Použijte silnější napájecí zdroj. 4. Použijte zesilovač signálu.


Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.
Důležité je dodržet správné zapojení vodičů a dbát na hodnoty napětí a zatížení. Jinak zařízení nemusí správně pracovat a může dojít k jeho poškození.

Návod – Tříkanálový otočný ovladač a přijímač T3-K

RGB ovladač LED T3-K je otočný ovladač s 3kanálovým výstupem s konstantním napětím a nabízí rychlé a přesné nastavení barev s jedinečným designem. Ovladač lze spárovat s dálkovým ovládáním řady DREAM podle návodu níže. Lze tak nastavit barvy a jas přímo na nástěnném ovladači, nebo dálkově. Ovladač nabízí funkce přepínání, stmívání jasu a nastavení barev. Otočný LED ovladač má přesné a hladké nastavení barev pomocí otočného knoflíku. Hladké nastavení jasu od 0,1% do 100% bez blikání kvůli ochraně očí.

- Vstupní napětí: 12 - 24VDC
- Výstupní proud: 3x4A
- Výstupní zatížení: 144 - 288W
- Krytí: IP20

- Vstupní signál: RF 2.4GHz + tlačítko
- Dosah signálu: 30m
- Rozměry produktu: D86×Š86×V50mm
- Pracovní teplota: -30°C~55°C

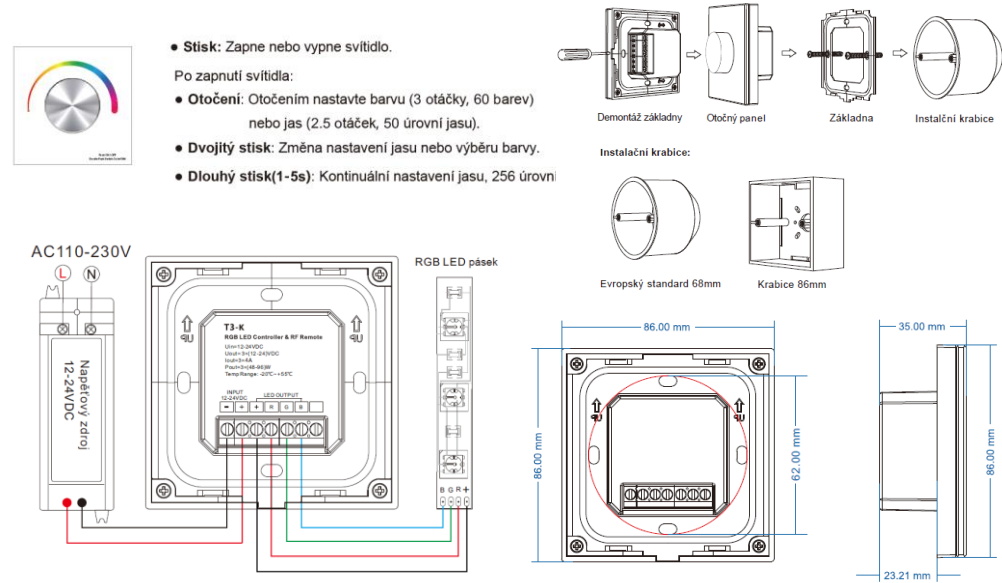

Vypnutí zvukové signalizace: Po vypnutí svítidla dlouze zmáčknete tlačítko (5s), zvuk se vypne. Pro zapnutí zopakujte stejný postup.

Funkce párování s dálkovým ovladačem

Pomocí přerušení napájení

Párování:
Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčknete 3x po sobě tlačítko on/off na ovladači (do 5 vteřin po zapnutí do sítě), nebo zónové tlačítko pro ovladač vícezónový. Přijímač zabliká 3x, ovladač je spárován.
Odpárování:
Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčknete 5x po sobě tlačítko on/off na ovladači (do 5 vteřin po zapnutí do sítě), nebo zónové tlačítko pro ovladač vícezónový. Přijímač zabliká 5x, všechny ovladače jsou odpárovány.

Porucha	Příčina	Řešení problému
Žádné světlo	1. Bez napájení. 2. Chybné zapojení.	1. Zkontrolujte napájení. 2. Zkontrolujte zapojení.
Špatná barva	1. Špatné zapojení R/G/B vodičů.	1. Připojte znovu R/G/B vodiče.
Nerovnoměrná intenzita mezi přední a zadní částí s poklesem napětí	1. Výstupní vodič je příliš dlouhý 2. Malý průměr vodiče 3. Přetížení kapacity napájecího zdroje. 4. Přetížení kapacity ovladače.	1. Zkrátte vodič nebo smyčku. 2. Použijte vodič s větším průměrem. 3. Použijte silnější napájecí zdroj. 4. Použijte zesilovač signálu.

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.
Důležité je dodržet správné zapojení vodičů a dbát na hodnoty napětí a zatížení. Jinak zařízení nemusí správně pracovat a může dojít k jeho poškození.